



ALAVUS
IKKUNAT JA OVET



**TUULETUSIKKUNOISSA KÄYTETTYJEN AUKIPITOLAITTEIDEN
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET**

AUTOLOCK AUKIPITOLAITE

(Valmistajan ohje)

Tuulihaan vapautus ja lukitus

Tuulihaan eli välisulkimen lukitus esim. pesua varten vapautetaan yhtäaikaaisesti puitetta avaamalla ja irrotusnappia painamalla. Kahden toiminnon yhtäaikainen käyttö tekee tuotteesta myös lapsiturvallisemman. Puitteet lukittuvat automaattisesti takaisin yhteen asettamalla kuulapää takaisin lukituskelkkaan

Vinkki: kätevimmin lukitus vapautuu sisäpuutteen alareunan kautta tuulihaan irrotusnappia painamalla ja samanaikaisesti puitteita yhteen työntämällä. Lukitusvarsi irtoaa tämän jälkeen pesästään kun puitteita työnnetään kevyesti pois päin toisistaan.

Aukipitolaiteessa on porrastettu rajoitin, jolla ikkunan avautuvuus voidaan säätää halutuksi. Rajoitin on suunniteltu lisäämään lapsiturvallisuutta. Se myös ehkäisee tuuletusikkunan vapaata liikkumista mahdollisen vedon ja tuulenpaineen vaihteluissa.

Lapsiturvallisuus voidaan taata asentamalla aukipitolaite sekä ylä- että alapuitteeseen, tällöin ikkunaa ei ole mahdollista avata edes vahingossa.

AutoLock-tuulihaan puhdistus

AutoLock-tuulihaka on valmistettu eloksoidusta alumiinista, teräksestä ja muovista. Suljin puhdistetaan kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Voiteluaineen käyttöä ei suositella.



MORITE AUKIPITOLAITE

(Valmistajan ohje)


Kuva 1. Ikkunaa avattaessa välisuljin rajoittaa aukeamisen tehtaalla asetettuun turvanormin mukaiseen korkeintaan 100mm:iin. Ikkunan saa suljettua tästä asennosta normaalisti. Joissain ikkunoissa välisulkimen kiskossa olevassa muovisessa rajoittimessa on uloke, jota tämän ohjeen kuvissa ei näy, johon liukuvaunu lukittuu tuuletusasennossa. Se ei vaikuta ikkunan muihin toimintoihin mitenkään.




Kuva 2. Haluttaessa avata ikkuna kokonaan esim. pesua varten vedetään kytkentäruuvin lukitusvipu auki, jolloin ruuvin kanta pääsee ulos liukuvaunusta ja ikkunan puitteet vapautuvat toisistaan.

Kuva 3. Ikkunaa uudelleen suljettaessa kytkentäruuvi ohjataan liukuvaunun sisään ja lukitusvipu työnnetään takaisin kiinni asentoon.


Kuva 4. Ikkuna tuuletusasennossa

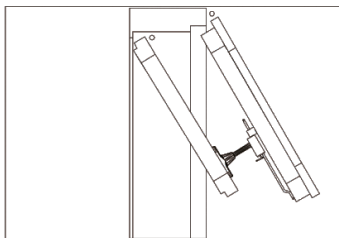


Kuva 1. Tuuletusasento

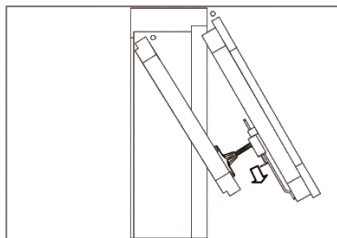

Kuva 2. Puitteiden vapautus

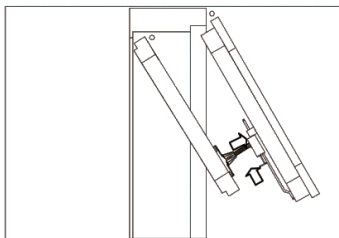

Kuva 3. Puitteiden uudelleenkytkentä

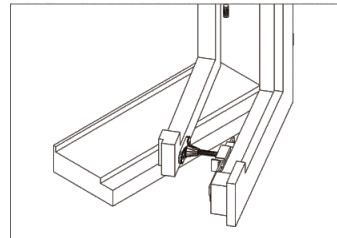


Kuva 4. Tuuletusasento

DULOC PREFIX CLICK - AUKIPITOLAITE

(Valmistajan ohje)

Käyttäminen

Molemmat ikkunapuitteet aukeavat tuuletusasentoon yhdellä otteella. Ikkunan avautumista rajoittaa aukipitolaitteessa oleva aukaisunrajoitin (1), jonka ikkunatehdas on lapsiturvallisesti asentanut niin, että ikkuna aukeaa enimmillään 10 cm. Aukaisunrajoitin toimii myös lukituslaitteena tuuletusasentoon.

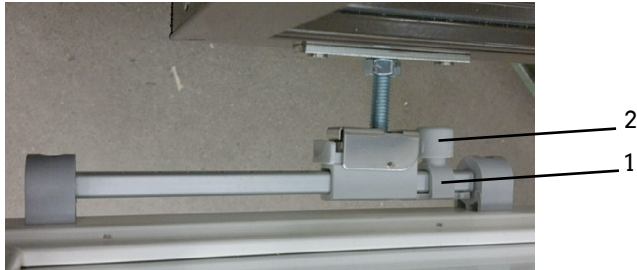

Jos haluatte säätää tuuletusaukon kokoa, nostakaa rajoittimessa olevaa nupia (2) jolloin rajoitin pääsee liikkumaan vapaasti. Kun haluamanne asento on löytynyt, irrottakaa ote nupista, tällöin nupissa oleva jousimekanismi lukitsee rajoittimen automaattisesti lähimpään säätöreikään.

Kun haluatte avata ikkunapuitteen kokonaan, esimerkiksi pesemistä varten, toimikaa seuraavien ohjeiden mukaan.



1. Avaa ikkunapuitteet täysin auki



2. Vedä aukipitolaitteen etureunan lapsilukkonappi ulospäin



3. Paina metallipainiketta alaspäin, ja



4. Irrota samalla puitteet toisistaan

DULOC 2010 AUKIPITOLAITE

(Valmistajan ohje)

Käyttäminen

Molemmat ikkunapuitteet aukeavat tuuletusasentoon yhdellä otteella. Ikkunan avautumista rajoittaa aukipitolaitteessa oleva **aukaisunrajoitin (1)** jonka ikkunatehdas on lapsiturvallisesti asentanut niin että ikkuna aukeaa enimmillään 10cm. Aukaisunrajoitin toimii myös lukituslaitteena tuuletusasentoon.



Jos haluatte säätää tuuletusaukon kokoa nostakaa rajoittimessa olevaa **nuppia (2)** jolloin rajoitin pääsee liikkumaan vapaasti. Kun haluamanne asento on löytynyt irroittakaa ote nupista, tällöin nupissa oleva jousimekanismi lukitsee rajoittimen automaattisesti lähimpään säätöreikään.

Jos haluatte avata ikkunat kokonaan esimerkiksi pesua varten, kiertäkää aukipitolaitteen liukuosan keskellä olevaa pyöreää **lukitusosaa (3)** myötä- tai vastapäivään 90°. Tässä asennossa kytkentäruuvin pää vapautuu liukuosasta. Pyöreän lukitusosan tartuntakohoumat osoittavat tällöin kohtisuoraan ylös/alas ja ikkunapuitteet voi vetää irti toisistaan.

Pesun jälkeen kytkekää puitteet toisiinsa päinvastaisessa järjestyksessä. Ikkunoiden ollessa toisiinsa kytkettynä pyöreän lukitusosan kohoumat ovat vaakasuorassa asennossa.

Huolto

Ikkunanpesun yhteydessä pyyhkikää liat pois kostealla liinalla ja pesuaineella. Voiteluaineen käyttöä ei suositella.

Huomio!

Muistakaa kytkeä aukipitolaite kiinni ikkunoiden pesun ja laitteen puhdistuksen jälkeen turvallisuussyistä!